

## Caractéristiques techniques

Puissance CAL 2000	2000 w
Puissance CAL 3000	3000 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50Hz

### **Nota :**

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

### **Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique**

### **Destruction de l'appareil :**

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Le logo Siméo est écrit en une police de caractères stylisée, italique et grasse. Une ligne ondulante, semblable à une signature, se trouve sous le nom de la marque.

### **ELECTROPEM**

Avenue du 8<sup>ème</sup> régiment de Hussards 68132 ALTKIRCH  
Tél. : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99  
Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) - E-mail : [info@simeo.tm.fr](mailto:info@simeo.tm.fr)

Le logo Siméo est écrit en une police de caractères stylisée, italique et grasse. Une ligne ondulante, semblable à une signature, se trouve sous le nom de la marque.

## Notice d'utilisation

**Chauffage infrarouge à quartz**  
**CAL2000**  
**CAL3000**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## Descriptif technique

- 1 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 2
- 3 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 4
- 5 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 6
- 7 \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 8

1	Corps de l'appareil	6	Thermostat
2	Caches latéraux	7	Attache murale
3	Caches avant	8	Cordon d'alimentation
4	Élément chauffant	9	Grille
5	Réflecteur		

## Recommandations de sécurité particulières

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu : chauffer une pièce, une terrasse, un balcon, ...

- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même quand l'appareil n'est pas utilisé.

- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Dérouler totalement le cordon d'alimentation avant chaque utilisation.

- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.

- Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

- Ne pas placer sur l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique, ...

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons, ...).

- Éloigner les objets inflammables d'au minimum 70 cm de l'appareil.

- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.


- Ne pas encastrer l'appareil.

- L'angle de rotation de l'appareil est de 35° au maximum.

- Ne pas relier l'appareil à un système de minuterie.


- En cas d'absence prolongée, basculez le thermostat sur 0 et débranchez l'appareil.

- L'appareil doit être fixé au mur uniquement de manière horizontale, ne pas le fixer verticalement.

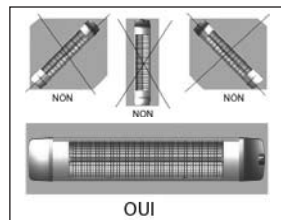

- Ne pas placer l'appareil juste en dessous d'une prise électrique.

- Installer l'appareil à au moins 1,80 m du sol

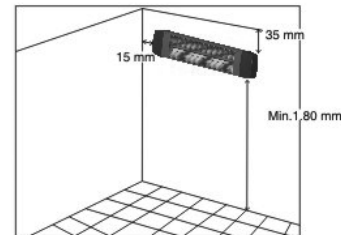

- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable.

- Ne pas utiliser l'appareil dans un local empoussiéré ou présentant des risques d'incendie.

- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.

- Ne pas couvrir, même partiellement, l'appareil lorsqu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud.

- Dans le cas d'une utilisation extérieure, toujours placer l'appareil à l'abri du vent et des intempéries.

- Ne pas retirer la grille, même pour son nettoyage. Utilisez si nécessaire une fine brosse douce que vous passerez à travers les croisillons.

- La grille devient très chaude lorsque l'appareil fonctionne, ne pas la toucher.

- En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placez immédiatement la brûlure sous un jet d'eau très froide et contactez un médecin.

- Lors du nettoyage, ne pas passer l'appareil sous l'eau ; essuyez-le avec un chiffon doux et humide.

- Débranchez le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant toute manipulation
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée

## Recommandations de sécurité générales

- Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.

- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même ou de changer le cordon d'alimentation soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

## Mise en place de l'attache murale

Votre appareil peut être utilisé sur le pied vendu en option ou avec l'attache murale fournie.

Sur l'arrière de l'appareil vous trouverez 2 attaches destinées à l'utilisation murale.

Dans le carton d'emballage, vous trouverez 2 attaches complémentaires.

Fixez ces dernières aux attaches situées sur l'appareil en utilisant les vis et écrous papillon fournis.



Une fois que les attaches sont convenablement mises en place, vous pourrez fixer votre chauffage au mur en veillant à respecter les écartements mentionnés ci-dessous :

<b>CAL2000</b>	460 - 560 mm
<b>CAL3000</b>	560 - 660 mm

## Utilisation

- Une fois votre chauffage mis en place, vous pourrez ajuster l'angle de l'appareil pour diriger la chaleur à l'endroit voulu (angle de 35° maximum).

- Pour faire fonctionner l'appareil, tournez le thermostat sur la position souhaitée.

- Le réglage de la température se fera en fonction de votre sensation de confort.

**Note** : Lors de la première utilisation, il peut se dégager une légère odeur et de la fumée. Ce phénomène est tout à fait normal sur les appareils neufs et disparaîtra après quelques minutes.

- En cas d'absence prolongée, basculez le thermostat sur 0 et débranchez l'appareil.

## Entretien et nettoyage

- Procéder appareil débranché et refroidi.

- Ne pas démonter la grille, même pour le nettoyage.

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

- Essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

- Épousseter la grille au moyen d'une fine brosse douce à passer entre les croisillons.