

# Siméo

Notice d'utilisation

pure




**Grille pain PURE  
CP 240**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice.

Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## Descriptif technique

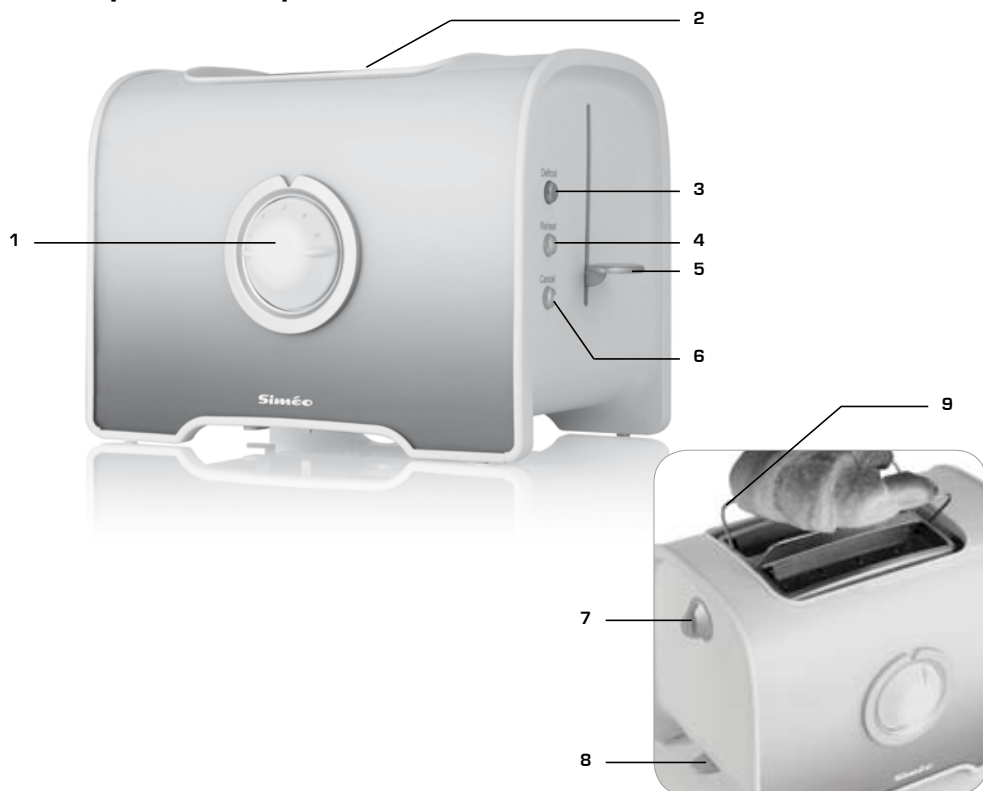

<b>1</b>	Réglage du dorage du pain [1 à 5]	<b>6</b>	Bouton Annulation avec témoin lumineux
<b>2</b>	Ouvertures 3,5 cm	<b>7</b>	Bouton de commande du chauffe-viennoiseries
<b>3</b>	Bouton Décongélation avec témoin lumineux	<b>8</b>	Tiroir ramasse-miettes
<b>4</b>	Bouton Maintien au chaud avec témoin lumineux	<b>9</b>	Chauffe-viennoiseries
<b>5</b>	Bouton de commande de descente du pain		

## Recommandations de sécurité générales

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous :

### - Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

- Débranchez le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

. Avant toute manipulation d'accessoires

. Avant toute manipulation d'aliments

. Avant tout nettoyage

. En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement

. En cas de non-utilisation prolongée

## Recommandations de sécurité particulières

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu : griller, réchauffer et décongeler du pain.

- La commande de descente du pain doit être en position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

- Ne pas porter ou déplacer votre appareil pendant l'utilisation.

- Avant chaque utilisation, vérifier que le tiroir ramasse-miettes est bien mis en place sous le grille-pain.

- Ne jamais utiliser votre grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes.

- Videz après chaque utilisation le tiroir ramasse-miettes.

- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour dégager du pain coincé dans l'appareil, ils provoqueraient un court-circuit.

- Ne pas introduire dans l'appareil des tranches de pain de plus de 3,5 cm au risque de coincer le mécanisme.
- Ne jamais griller de pain beurré, avec de la confiture, du miel, de la pâte à tartiner, ... de même ne pas griller de pain ou de brioche comportant des pépites de chocolat, un décor en sucre. Confier uniquement des produits «natures» à votre appareil.
- Ne jamais placer de papier, carton, aluminium ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et éloigner l'appareil d'au-moins 20 cm des murs.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- Prendre garde aux risques éventuels de brûlure lors du retrait des aliments grillés.
- Ne pas utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et reste chaud après emploi. Prendre garde lors de sa manipulation.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas faire fonctionner votre appareil via un programmateur sur une prise électrique.

## Mise en service

- Déballez votre appareil et vérifiez que tous les composants soient intacts.
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Positionnez le bouton de réglage du thermostat sur la position 3.
- Actionnez la commande de descente du pain pour faire fonctionner votre appareil à vide. Cette opération permettra d'éliminer les éventuelles poussières. Durant cette opération l'appareil pourra dégager une odeur de "neuf".

**Note** : Votre grille pain est muni d'un système de sécurité qui empêche la commande de descente du pain de s'enclencher tant que l'appareil n'est pas branché.

## Utilisation

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation du grille pain et branchez-le.

- Placez les tranches de pain à griller dans les ouvertures.
- Positionnez le bouton de dorage du pain sur le degré de brunissage souhaité.
- Abaissez la commande de descente du pain.

Le pain remonte automatiquement quand le degré de dorage sélectionné est atteint.

**Important** : Pour stopper le dorage du pain, votre appareil dispose d'une fonction Annulation.

Ne remontez pas la commande de descente du pain en cours de fonctionnement au risque d'endommager le mécanisme.

**Note** : Si vous modifiez le réglage du bouton en cours d'utilisation, le réglage initial est conservé pour le dorage en cours.

## Les fonctions de votre grille pain

### Extra-lift

Cette fonction vous permet de surélever les tranches de pain grillées afin de faciliter leur retrait. Pour l'utiliser, montez simplement le bouton 8.

### Chauffe-viennoiseries

Grâce au chauffe-viennoiseries intégré, vous pourrez réchauffer vos croissants, pains au chocolat pour un petit déjeuner gourmand.

Tournez le bouton 2 vers la gauche pour monter le chauffe-viennoiserie puis placez vos gourmandises sur le chauffe-viennoiseries. Sélectionnez le degré de dorage désiré au moyen du bouton de dorage du pain puis abaissez la commande 8.

### Décongélation

- Sélectionnez le degré de dorage désiré au moyen du bouton de dorage du pain.
- Abaissez les tranches de pain en actionnant la commande 8.
- Appuyez sur le bouton décongélation. Le voyant s'éclaire indiquant que la fonction est activée.
- Un temps de dorage supplémentaire est ajouté pour permettre au pain de décongeler.

## Maintenir au chaud - Réchauffer

- Pour réchauffer ou maintenir au chaud vos toasts, abaissez les tranches de pain au moyen de la commande de descente du pain.
- Appuyez sur le bouton maintien au chaud. Le voyant s'éclaire, indiquant que la fonction est activée.
- Le grille-pain va chauffer vos toasts durant quelques secondes puis les remontera automatiquement.

## Quelques conseils

- Quand vous grillez deux tranches de pain à la fois, il est préférable de griller des tranches de pain de la même épaisseur et du même type de pain.
- Quand vous n'utilisez qu'une des deux ouvertures, pensez à réduire le réglage du thermostat.
- Votre appareil dispose d'un range-cordon sous son socle que vous pourrez utiliser lors du rangement de l'appareil. Il est déconseillé de faire fonctionner l'appareil si le cordon est enroulé.

## Réglage du thermostat

- Les réglages bas (1-2) conviennent à du pain sec, des tranches fines et des pains à la mie aérée (type pain industriel).
- Les réglages moyens (3) correspondent à des pains artisanaux et /ou spéciaux.
- Les réglages hauts (4-5) sont adaptés au pain congelé et /ou aux tranches épaisses.

## Nettoyage

- Veillez à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Essayez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Tirez le tiroir ramasse-miettes et sortez-le.
- Ôtez les miettes et remettez le tiroir ramasse-miettes convenablement en place.
- S'il reste des miettes coincées dans votre grille-pain, retournez le et secouez-le délicatement pour faire tomber ces dernières

## Guide de dépannage

Anomalie	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil
La commande de descente du pain ne s'enclenche pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil
Le temps de dorage est très court	L'appareil est en mode maintien au chaud	Ajustez la sélection
Une fois le dorage terminé, les tranches ne remontent pas	Les tranches sont trop épaisses, le mécanisme est coincé	Débranchez l'appareil, laissez le refroidir, dégager les tranches coincées avec un ustensile de cuisine en bois

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un de nos centres service agréé.

# Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Caractéristiques techniques

<b>Puissance</b>	850 W
<b>Tension d'utilisation</b>	230V ~ 50Hz
<b>Matière élément de chauffe</b>	Mica
<b>Nombre de fonctions</b>	5

## Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

**Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique**

## Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés

# Siméo

**ELECTROPEM** – Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX  
Fax : 03 89 08 33 99 – Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) – Email : [info@simeo.tm.fr](mailto:info@simeo.tm.fr)

**▶ N°Cristal 09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE