

Caractéristiques techniques

Référence	CT 310
Puissance	600 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50Hz
Capacité	0,7 L

Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Siméo

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX

Fax : 03 89 08 33 99

Internet : www.simeo.tm.fr -- Email : info@simeo.tm.fr

► N°Cristal 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE

Siméo


Notice d'utilisation



**Théière
CT 310**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction. Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique

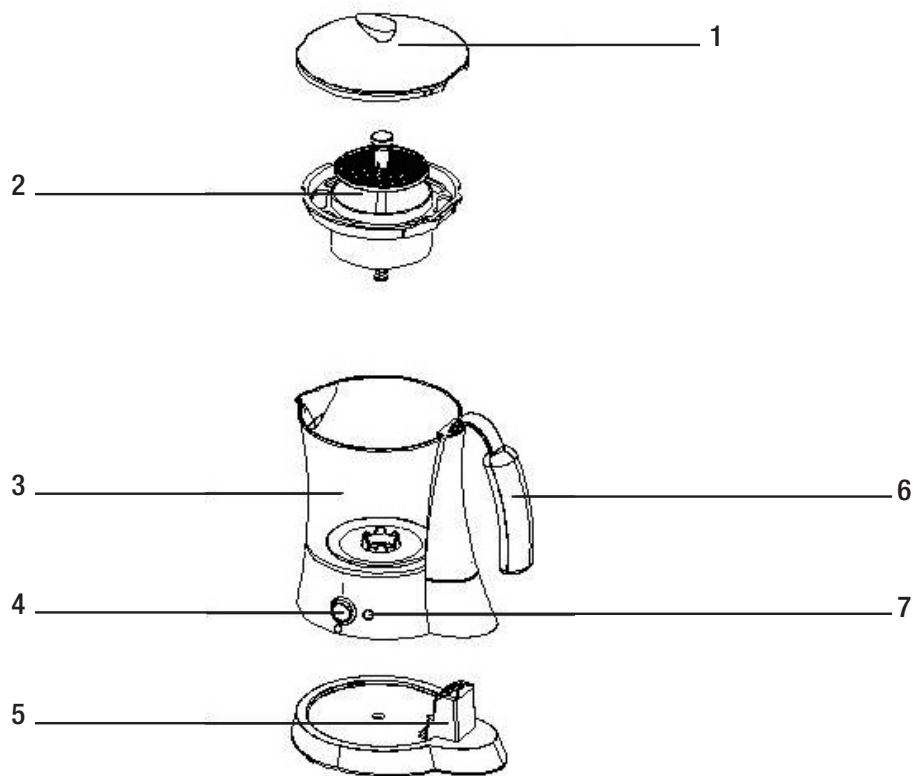

1	Couvercle	5	Socket
2	Filter	6	Handle
3	Kettle	7	Indicator
4	Interrupter		

Recommandations de sécurité générales

- Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.

- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.

- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

- Débranchez le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant toute manipulation d'accessoires

- Avant toute manipulation d'aliments

- Avant tout nettoyage

- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement

- En cas de non-utilisation prolongée

Recommandations de sécurité particulières

- La théière devient très chaude lors de son fonctionnement. La tenir exclusivement par la poignée pour toute manipulation.

- Ne jamais remplir la théière au-delà du repère maximum.

- La théière est exclusivement destinée à chauffer de l'eau, ne pas y placer de lait, crème, ou autres boissons.

- Ne pas mettre d'eau lorsque la théière vient de servir qu'elle est vide et encore chaude. La laisser refroidir au préalable.

- Basculer systématiquement l'interrupteur sur 0 à la fin de chaque utilisation.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.

- Si l'appareil est utilisé sans eau, la protection anti-surchauffe se met en fonction et l'appareil s'éteint.

- Ne pas placer sur une surface de cuisson chaude ni dans un four.

- Verser doucement le thé, la tisane, le café chaud, en inclinant délicatement la théière.

- Prendre garde lors de l'ouverture du couvercle quand la théière est chaude.

- Prenez garde lorsque la théière est pleine.

- Vérifiez que le couvercle est convenablement mis en place avant de faire fonctionner l'appareil.

- N'utiliser la théière qu'avec le socle fourni.

- Si le niveau d'eau maximal est dépassé, de l'eau bouillante va déborder de la théière.

- Ne pas remplir la théière si elle est posée sur son socle.

- Ne pas faire fonctionner la théière sans son couvercle.

Avant la première utilisation

Si vous utilisez la théière pour la première fois, il est préférable de procéder à un rinçage.

Pour ce faire, remplissez la théière jusqu'au niveau maximal et faites fonctionner l'appareil sans thé, tisane ni café.

Une fois que l'eau à chauffé, videz-la et laissez refroidir l'appareil.

Utilisation

- Retirez l'appareil de son socle puis ôtez le couvercle et le filtre.

- Remplissez la théière jusqu'au niveau désiré, sans dépasser le niveau maximal.

Note : Trop peu d'eau risque d'empêcher une ébullition correcte.

- Placez dans le filtre le thé ou la tisane de votre choix, le dosage s'effectuera en fonction de votre goût et de la quantité d'eau contenue dans la verseuse.

Note : En moyenne, comptez environ 3 à 4 cuillères à café de thé noir pour 0,7l d'eau, suivant le type de thé, sa qualité et son âge.

- Repositionnez correctement le couvercle puis placez la théière sur son socle.

- Branchez le cordon d'alimentation et placez l'interrupteur sur la position I. Le voyant s'éclaire et l'eau va bientôt commencer à bouillir.

- L'eau est aspirée dans le tube et est répartie uniformément sur le filtre. Elle va ensuite s'écouler à

travers le filtre dans la verseuse. Le processus dure 5 à 10 minutes selon la quantité d'eau.

- Le thermostat va se mettre automatiquement en route dès que l'eau aura bouilli.

Si vous ne positionnez pas l'interrupteur sur 0, le thermostat va périodiquement remettre la chauffe de l'eau en route pour la maintenir à une température élevée.

- Au moment de servir, placez l'interrupteur sur 0, soulevez la théière de son socle et versez votre boisson.

Protection anti-surchauffe

Si vous faites accidentellement fonctionner la théière sans eau ou avec trop peu d'eau la protection anti-surchauffe va se mettre en fonction et bloquer l'appareil.

Laissez simplement refroidir la théière avant de la remplir et de l'utiliser à nouveau.

Entretien

Toujours procéder appareil débranché et refroidi.

- Ne jamais immerger la théière, le socle ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Nettoyez le corps de l'appareil, le socle et le couvercle avec un chiffon doux humide.

- Le filtre peut être plongé dans l'eau pour son nettoyage. Utilisez la brosse fournie et quelques gouttes de produit vaisselle.

- Le corps de la verseuse se nettoie avec une éponge douce, de l'eau tiède et quelques gouttes de produit vaisselle, que l'on prendra garde de bien rincer.

Détartrage

Le calcaire contenu dans l'eau du robinet va se déposer sur les parois intérieures de la verseuse. Pour optimiser le fonctionnement de l'appareil, il convient d'éliminer fréquemment le calcaire :

- Versez dans la théière 6 cuillères à soupe de vinaigre blanc puis complétez d'eau froide jusqu'au niveau maximal.

- Laissez reposer ainsi toute une nuit, sans faire fonctionner la théière.

- Déversez le contenu de la théière puis remplissez-la d'eau claire et faites fonctionner l'appareil.

- Répétez l'opération plusieurs fois pour éliminer le goût du vinaigre.

Histoire de thé

Le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau.

La légende place l'apparition du thé en 2737 avant notre ère, lorsque des feuilles de théier seraient tombées dans la tasse d'eau chaude de l'Empereur chinois Shen Nung.

Bien que d'origine chinoise, le thé est cultivé dans le monde entier, notamment au Sri Lanka, au Japon, au Népal et au Kenya.

Contrairement à la croyance populaire les différentes sortes de thé ne proviennent pas de différents types de théiers, mais sont obtenues en appliquant un traitement différent aux feuilles récoltées.

Des recherches scientifiques ont mis en évidence la forte présence d'antioxydants dans le thé. Leur action serait même plus efficace que celle des vitamines C et E dans la lutte contre les radicaux libres.

Vert, noir, jaune, blanc, rouge, ... dégustez les thés du monde dans votre théière Siméo.