

Les fonctions de votre grille pain

Décongélation

- Sélectionnez le degré de brunissage désiré au moyen du bouton de réglage du thermostat (4).
- Abaissez les tranches de pain en actionnant la commande (3).
- Appuyez sur le bouton décongélation (5). Le voyant s'éclaire indiquant que la fonction est activée.
- Un temps de brunissage supplémentaire est ajouté pour permettre au pain de décongeler.

Réchauffage

- Abaissez les tranches de pain au moyen de la commande (3).
- Appuyez sur le bouton de réchauffage (6). Le voyant s'éclaire, indiquant que la fonction est activée.
- Le grille pain va chauffer vos toasts durant quelques secondes puis les remontera automatiquement.

Support viennoiseries

- Pour réchauffer vos viennoiseries, remontez la manette de commande (9). Le support se met automatiquement en place.
- Disposez les viennoiseries sur le support.
- Placez le bouton de réglage du thermostat (4) sur la position voulue.
- Abaissez la commande de descente du pain (3) pour faire chauffer vos viennoiseries.

Quelques conseils

- Quand vous grillez deux tranches de pain à la fois, il est préférable de griller des tranches de pain de la même épaisseur et du même type de pain.
- Les réglages bas (1-3) conviennent à du pain sec, des tranches fines et des pains à la mie aérée (type pain industriel).
- Les réglages moyens (3-5) correspondent à des pains artisanaux et / ou spéciaux.
- Les réglages hauts (6-7) sont adaptés au pain congelé et / ou aux tranches épaisses.
- Quand vous n'utilisez qu'une des deux ouvertures, pensez à réduire le réglage du thermostat.

Nettoyage

- Veillez à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Essuyez le corps de l'appareil et le support pour viennoiseries avec un chiffon doux et humide.
- Tirez le tiroir ramasse-miettes et sortez-le.
- Ôtez les miettes et remettez le tiroir ramasse-miettes convenablement en place.
- S'il reste des miettes coincées dans votre grille pain, retournez le pour faire tomber ces dernières.

Guide de dépannage

Anomalie	cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil
La commande de descente du pain ne s'enclenche pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil
Le temps de brunissage est très court	L'appareil est en mode réchauffage	Ajustez la sélection
Une fois le brunissage terminé, les tranches ne remontent pas	Les tranches sont trop épaisses, le mécanisme est coincé	Débranchez l'appareil, laissez le refroidir, dégager les tranches coincées avec un ustensile de cuisine en bois

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un de nos centres service agréé.

Nota

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usage normal. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié

Caractéristiques techniques

Puissance	950 W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Matière élément de chauffe	Mica
Poids net	1,62 kg
Poids emballé	3 kg
Nombre de fonctions	7

Siméo

ELECTROPEM Parc d'Activités "Les Découvertes"

8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67542 Mundolsheim Cedex - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04

Siméo

Notice d'utilisation




**GRILLE PAIN
DJ 107**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

1	Ouvertures
2	Support viennoiseries
3	Commande de descente du pain
4	Bouton de réglage du thermostat
5	Bouton décongélation
6	Bouton de réchauffage
7	Bouton Stop
8	Tiroir ramasse-miettes
9	Commande support viennoiseries

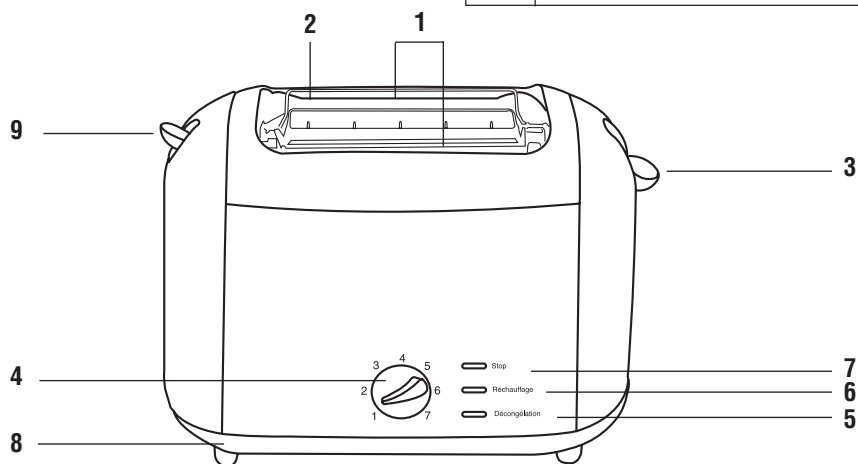

Recommandations de sécurité particulières

- La commande de descente du pain (3) doit être en position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Ne pas porter ou déplacer votre appareil pendant l'utilisation.
- Ne pas porter votre appareil par le support viennoiseries (2).
- Avant chaque utilisation, vérifier que le tiroir ramasse-miettes (8) est bien verrouillé sous le grille pain.
- Ne jamais utiliser votre grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes (8).
- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour dégager du pain coincé dans l'appareil, ils provoqueraient un court-circuit.
- Ne pas introduire dans l'appareil des tranches de pain trop épaisses (2,5 cm maximum) au risque de coincer le mécanisme.
- Ne jamais griller de pain beurré.
- Ne jamais placer de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil simultanément pour griller du pain et pour réchauffer des viennoiseries.
- Toujours mettre les viennoiseries directement sur le support pour les chauffer, ne rien intercaler entre le support et les viennoiseries.
- Ne pas utiliser votre grille pain pour décongeler ou faire cuire des aliments autres que du pain et des viennoiseries.

- Ne pas utiliser votre grille pain comme élément de chauffage.
- La température du support viennoiseries est élevée lorsque le grille pain fonctionne, prendre garde à ne pas se brûler. Au besoin, utiliser un gant pour prendre vos viennoiseries.

Recommandations de sécurité générales

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement informées du mode d'utilisation.
- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger le grille pain dans l'eau.
- Poser l'appareil sur une surface plane, horizontale et stable.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation n'entre en contact avec une surface chaude.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples et de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Pour toute opération de nettoyage, il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de la même manière si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

Mise en service

- Déballez votre appareil et vérifiez que tous les composants soient intacts.
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Positionnez le bouton de réglage du thermostat (4) sur la position 3.
- Actionnez la commande de descente du pain (3) pour faire fonctionner votre appareil à vide. Cette opération permettra d'éliminer les éventuelles poussières. Durant cette opération l'appareil pourra dégager une odeur de "neuf".

Note : Votre grille pain est muni d'un système de sécurité qui empêche la commande de descente du pain de s'enclencher tant que l'appareil n'est pas branché.

Utilisation

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation du grille pain et branchez le.
- Placez les tranches de pain à griller dans les ouvertures (1).
- Positionnez le bouton de réglage du thermostat (4) sur le degré de brunissage souhaité.
- Abaissez la commande de descente du pain (3).
- Le pain remonte automatiquement quand le degré de brunissage sélectionné est atteint.

Note : Votre grille pain est équipé d'un système de surélévation du pain qui vous permettra de saisir plus facilement la pain toasté. Pour l'utiliser, il vous suffit de monter la commande de descente du pain (3) une fois que le pain est éjecté.

Important : Pour stopper le brunissage du pain, votre appareil dispose d'une fonction Stop (7). Ne remontez pas la commande de descente du pain (3) en cours de fonctionnement au risque d'endommager le mécanisme.

Note : Si vous modifiez le réglage du bouton (4) en cours d'utilisation, le réglage initial est conservé pour le brunissage en cours.