



Réglage du mode alerte

1. Appuyez sur "program" jusqu'à ce que  clignote.
2. Réglez le délai après lequel l'alerte va sonner, pour ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et appuyez sur le bouton "min" pour régler le temps souhaité (de 1 à 60 min après que le café ait commencé à couler).
3. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu'à ce que le " : " entre les heures et les minutes clignote.
4. Pour désactiver la fonction alerte, réglez le délai à 0.

Quand le délai d'alerte défini arrive, l'icône  va apparaître et le signal sonore va se déclencher, il sonnera durant 15 secondes. Vous pouvez soit attendre la coupe automatique, soit le couper manuellement, en appuyant sur n'importe quelle touche du panneau de commande.

Faire un café en mode manuel

Vous pouvez bien entendu faire directement votre café, pour ce faire préparez votre café comme expliqué dans les premiers points du paragraphe "Utilisation DJ 108" de cette notice. Puis, pressez le bouton "select" jusqu'à ce que l'indication ON s'éclaire. Votre café va directement commencer à couler. Pressez à nouveau le nouveau "select" jusqu'à ce que tous les indicateurs soient éteints pour stopper votre cafetière.

Nettoyage

- Nettoyez toujours votre appareil débranché et refroidi.
- Ne jamais nettoyer le corps de l'appareil directement sous le robinet, ne pas l'immerger dans l'eau.
- Le corps de l'appareil se nettoie avec un chiffon doux et humide. Utilisez si nécessaire un détergent non abrasif (type liquide vaisselle).
- Le porte filtre peut être enlevé pour le nettoyage, pour ce faire ouvrez le couvercle (6), tournez le porte filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le. Nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse.

- Lavez le couvercle du réservoir (2), le couvercle du porte filtre (6), la verseuse et son couvercle (9) à l'eau chaude et savonneuse. Séchez convenablement les éléments et remontez-les.

Détartrage

La fréquence d'utilisation de la cafetière ainsi que la teneur en calcaire de l'eau de votre région vous amèneront à devoir détartrer votre appareil plus ou moins souvent.

Le calcaire n'est pas dangereux pour votre santé, mais il donne un goût particulier (poudreux) à l'eau. De plus, le calcaire déposé dans le réservoir (2) va allonger le temps de préparation du café. Nous vous conseillons donc de détartrer régulièrement votre appareil et au minimum 5 fois par an.

Procédure de détartrage :

1. Remplissez la verseuse jusqu'au niveau "MAX" d'un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau.
2. Versez cette solution détartrante dans le réservoir et mettez votre appareil en marche.
3. Une fois que environ 1/3 de la solution est passée, stoppez votre cafetière et laissez reposer durant 10 minutes.
4. Ce délai écoulé, remettez votre cafetière en fonction et laissez s'écouler le reste de la solution détartrante.
5. Jetez la solution contenue dans la verseuse, rincez bien cette dernière.
6. Remplissez le réservoir d'eau froide et claire dans de manière à rincer le réservoir et le système interne. Rincez ainsi 4 à 5 fois pour éliminer toute trace de vinaigre.

Guide de dépannage

Anomalie de fonctionnement	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifier la présence de courant à la prise, rebrancher l'appareil
L'appareil émet un signal sonore	Mode alerte activé	Se reporter au paragraphe "Réglage du mode alerte" de la notice
Le café s'écoule mal, met longtemps et/ou fait du bruit	La cafetière est entartrée	Procéder à un détartrage en suivant les indications du paragraphe "Détartrage" de cette notice
Le café à mauvais goût	Il reste du détartrant ou du vinaigre suite au détartrage	Rincer à nouveau

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Puissance	850 W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Capacité du réservoir	1,2 l

Nota

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

The logo for Siméo, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font, with a thin, curved line underneath it.

Siméo

Notice d'utilisation



MACHINE A CAFÉ FILTRE

DJ 108


DJ 109 (Programmable)

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité. Conservez la vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

1	Couvercle du réservoir
2	Réservoir d'eau
3	Indicateur du niveau d'eau
4	Panneau de commande
5	Plaque de maintien au chaud
6	Couvercle du porte filtre
7	Porte filtre avec dispositif anti-gouttes
8	Cordon
9	Verseuse

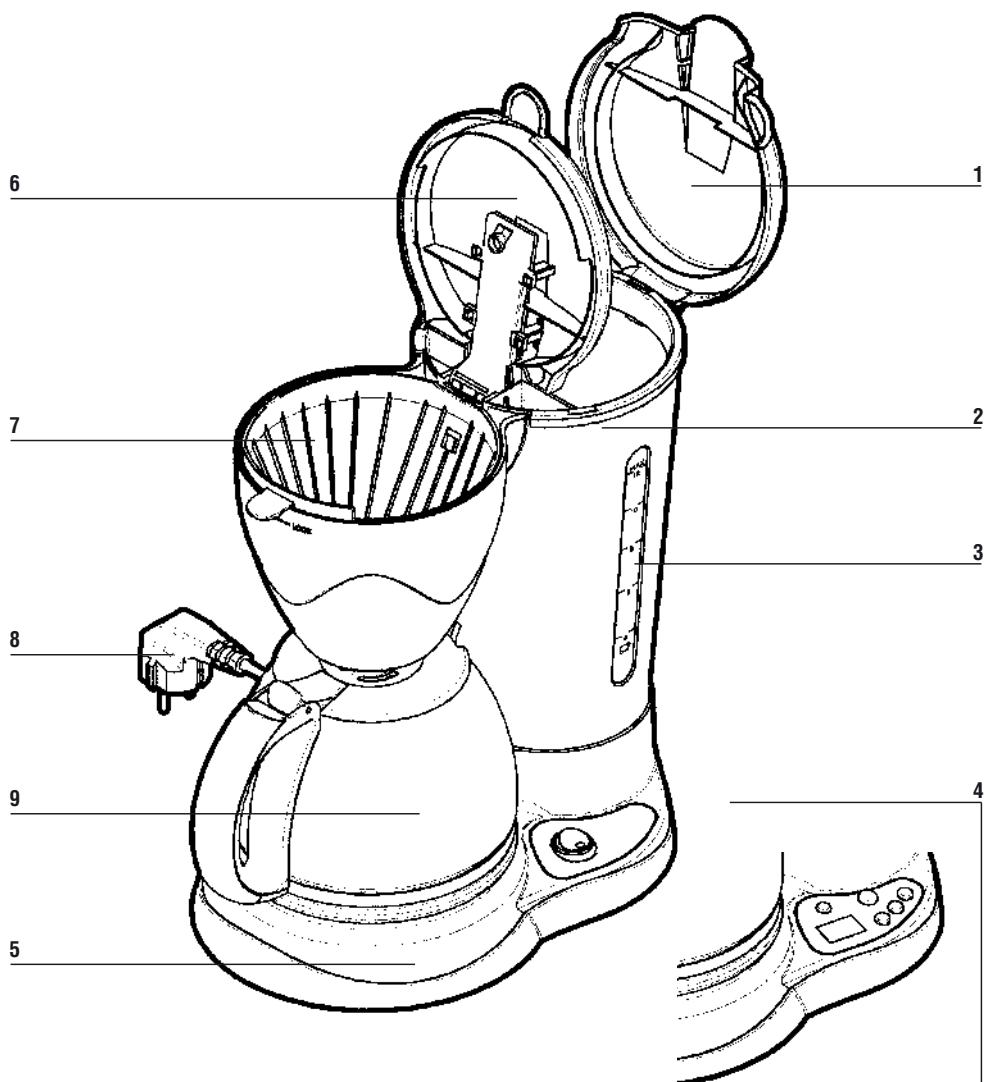

Recommandations de sécurité particulières

- Prendre garde en déplaçant la verseuse chaude.
- Ne jamais soulever la verseuse en le tenant par son couvercle (6), toujours utiliser la poignée.
- Ne pas dépasser le niveau d'eau MAX (1,2 l) du réservoir (2),
- Ne pas ouvrir le couvercle du porte filtre (6), de même le couvercle du réservoir (1) quand l'appareil est en fonction.
- Vérifier que le couvercle (6) soit convenablement fermé avant de mettre la cafetière en fonctionnement.
- Ne verser que de l'eau claire et froide dans le réservoir (2).
- Ne pas toucher la plaque (5), ni les surfaces chaudes de la carafe au risque de se brûler.

Recommandations de sécurité générales

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. L'emploi de l'appareil doit être exclusivement réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes en vigueur.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur le socle pour débrancher la cafetière.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Mise en service

- Déballez votre appareil, ôtez tous les emballages et assurez-vous que tous les composants soient intacts.
- Posez votre cafetière sur votre plan de travail et assurez-vous qu'elle soit stable.

Avant la première utilisation

- Faites passer une verseuse complète d'eau claire, sans café, dans votre cafetière de manière à éliminer les poussières de production.
- Lavez le couvercle du réservoir (1), le porte filtre (7), le couvercle du porte filtre (6), la verseuse et son couvercle (9) à l'eau chaude et savonneuse. Séchez convenablement les éléments et remontez-les.

Note : Ces procédures sont recommandées également suite à une longue période de non-utilisation de la cafetière.

Utilisation DJ 108

(Interrupteur Marche/Arrêt)

- Remplissez le réservoir d'eau (2) de la quantité d'eau souhaitée. Ne pas dépasser la quantité maximale (1,2 l) indiquée sur l'indicateur (3).
- Soulevez le couvercle du porte filtre et placez un filtre papier dans le porte filtre.

- Déposez dans le filtre papier la quantité de café souhaitée, puis fermez le couvercle en vous assurant qu'il soit bien enclenché.
- Mettez la cafetière en fonction en actionnant le bouton Marche/Arrêt.
- Quelques instants plus tard le café va s'écouler dans la verseuse.

Note : votre cafetière est équipée d'un dispositif anti-goutte qui vous permet de retirer la verseuse quelques instants de sa plaque sans que le café ne s'écoule.

- Une fois que toute l'eau contenue dans le réservoir est passée, vous pouvez servir votre café.
- La plaque (6) maintiendra votre café au chaud aussi longtemps que la cafetière restera sous tension.
- Si vous n'avez plus de café, ou si vous ne souhaitez pas le garder au chaud, éteignez votre cafetière en actionnant le bouton Marche/Arrêt.

Utilisation DJ 109 (version programmable)

Les petits plus de la DJ 109 :


- Retour à l'affichage "Horloge" après 5 secondes d'inactivité en mode "Program".
- Coupe automatique de la cafetière deux heures après que le café soit écoulé.
- Mode alerte : un signal sonore alerte l'utilisateur avant que le café soit fini.

Description du panneau de commandes :

- Fonctions du bouton "Select" :



- Fonctions du bouton "Program"



- Bouton "Hours"
Réglage des heures pour l'horloge.
- Bouton "Min"
Réglage des minutes pour l'horloge.

Significations des icônes :

- **"00:00"** Clignote : Réglage de l'horloge
- **": "** Clignote : L'horloge fonctionne
- Clignote : Mode réglage de l'horloge
- Clignote : Mode réglage départ auto
- Clignote : Mode réglage alerte
- Fixe : Départ auto activé
- Fixe : Départ auto activé, alerte activée
- Fixe : Machine sous tension, préparation du café
- Fixe : Machine sous tension, préparation du café, alerte activée.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur "program" jusqu'à ce que clignote.
2. Réglez les heures, pour ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures en appuyant sur le bouton "heures" jusqu'à l'heure désirée.
3. Réglez les minutes, pour ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures en appuyant sur le bouton "min" jusqu'aux minutes désirées.
4. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu'à ce que le " : " entre les heures et les minutes clignote.

Réglage du départ automatique

1. Appuyez sur "program" jusqu'à ce que clignote.
2. Réglez les heures, pour ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures en appuyant sur le bouton "heures" jusqu'à l'heure désirée.
3. Réglez les minutes, pour ce faire maintenez le bouton "select" enfoncé et faites défiler les heures en appuyant sur le bouton "min" jusqu'aux minutes désirées.
4. Sortie : appuyez sur le bouton "program" jusqu'à ce que le " : " entre les heures et les minutes clignote.

Une fois que le café à fini de s'écouler, la machine gardera le café au chaud durant 2 heures, puis s'éteindra automatiquement.