

## Nettoyage

- Nettoyez toujours votre appareil débranché et refroidi.
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Tirez le tiroir ramasse-miettes et sortez-le.
- Otez les miettes et remettez le tiroir ramasse-miettes convenablement en place.

**Attention:** ne jamais plonger, même partiellement, le grille-pain dans l'eau.

- S'il reste des miettes coincées dans votre grille pain, retournez le délicatement pour faire tomber ces dernières.

## Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Puissance	950 W
Matière élément de chauffe	Mica

**Nota :** La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

**Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**

Photos non contractuelles

## Guide de dépannage

Anomalie	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebrancher l'appareil
La commande de descente du pain de s'enclenche pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil
Le temps de brunissage est très court	L'appareil est en mode réchauffage	Ajustez la sélection
Une fois le brunissage terminé, le tranches ne remontent pas	Les tranches sont trop épaisses, le mécanisme est coincé	Débranchez l'appareil, laissez le refroidir, dégagez les tranches coincées avec un ustensile de cuisine en bois

**Note :** Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-dessous.

# Siméo

ELECTROPEM Parc d'Activités "Les Découvertes"

8, rue Thomas Edison - CS 51 079 - 67 452 Mundolsheim CEDEX - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04

Internet : [www.electropem.com](http://www.electropem.com) - E-mail : [info@electropem.com](mailto:info@electropem.com)

# Siméo

Notice d'utilisation




**GRILLE TOUS PAINS  
DJ 110**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

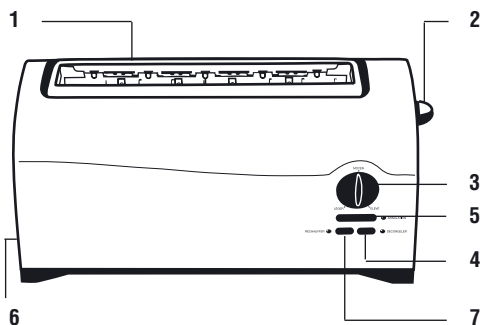

1	Ouverture
2	Commande de descente du pain
3	Bouton de réglage du thermostat
4	Bouton décongélation
5	Bouton Stop
6	Tiroir ramasse miettes
7	Bouton réchauffage

## Recommandations de sécurité particulières

- La commande de descente du pain (2) doit être en position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Ne pas porter ou déplacer votre appareil lorsqu'il fonctionne.
- Avant chaque utilisation, vérifier que le tiroir ramasse-miettes (6) est bien mis en place sous l'appareil.
- Ne jamais utiliser votre grille-pain sans son tiroir ramasse-miettes (6).

- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour dégager du pain coincé dans l'appareil, ils provoqueraient un court-circuit.
- Ne pas introduire dans l'appareil des tranches de pain trop épaisses (2,5 cm maximum) au risque de coincer le mécanisme.
- Ne jamais griller de pain beurré.
- Ne jamais griller des tranches de gâteau.
- Ne jamais placer de papier, carton ou plastique dans, sur, ou sous l'appareil.
- Ne pas utiliser votre grille pain pour décongeler ou faire cuire des aliments autres que du pain.
- Ne pas utiliser votre grille pain comme appareil de chauffage.
- Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

## Recommandations de sécurité générales

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. L'emploi de l'appareil doit être exclusivement réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène,...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes en vigueur.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Pour toute opération de nettoyage il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Ne pas porter l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci est tombé dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

## Mise en service

- Déballez votre appareil et vérifiez que tous les composants soient intacts.
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Positionnez le bouton de réglage du thermostat (3) sur la position "Moyen".
- Actionnez la commande de descente du pain (2) pour faire fonctionner votre appareil à vide. Cette opération permettra d'éliminer les éventuelles poussières. Durant cette opération l'appareil pourra dégager une odeur de "neuf".

**Note :** Votre grille pain est muni d'un système de sécurité qui empêche la commande de descente du pain de s'enclencher tant que l'appareil n'est pas branché.

## Utilisation

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation du grille pain et branchez le.

**Note :** Votre grille pain est équipé d'un Range-cordon situé dans le socle de l'appareil.

- Placez les tranches de pain à griller dans l'ouverture (1).
- Positionnez le bouton de réglage du thermostat (3) sur le degré de brunissage souhaité.

- Abaissez la commande de descente du pain (2).
- Le pain remonte automatiquement quand le degré de brunissage sélectionné est atteint.

**Note :** Votre grille pain est équipé d'un système de surélévation du pain qui vous permettra de saisir plus facilement le pain toasté. Pour l'utiliser, il vous suffit de monter la commande de descente du pain (2) une fois que le pain est éjecté.

**Important :** Pour stopper le brunissage du pain, votre appareil dispose d'une fonction Stop (5). Ne remontez pas la commande de descente du pain (2) en cours de fonctionnement au risque d'endommager le mécanisme.

## Les fonctions de votre grille-pain

### Décongélation

- Sélectionnez le degré de brunissage désiré au moyen du bouton de réglage du thermostat (3).
- Abaissez les tranches de pain en actionnant la commande (2).
- Appuyez sur le bouton décongélation (4). Le voyant s'éclaire indiquant que la fonction est activée.
- Un temps de brunissage supplémentaire est ajouté pour permettre au pain de décongeler.

### Réchauffage

- Pour réchauffer vos toasts, abaissez les tranches de pain au moyen de la commande (2).
- Appuyez sur le bouton de réchauffage (7). Le voyant s'éclaire, indiquant que la fonction est activée.
- Le grille pain va chauffer vos toasts durant quelques secondes puis les remontera automatiquement.

## Quelques conseils

- Quand vous grillez deux tranches de pain à la fois, il est préférable de griller des tranches de pain de la même épaisseur et du même type de pain.
- Les réglages bas (1-3) conviennent à du pain sec, des tranches fines et des pains à la mie aérée (type pain industriel).
- Les réglages moyens (3-5) correspondent à des pains artisanaux et/ou spéciaux.
- Les réglages forts (6-7) sont adaptés au pain congelé et/ou aux tranches épaisses.