

Siméo

Notice d'utilisation




**MINI-MACHINE À POPCORN
GAMME NOSTALGIA
DV 800**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

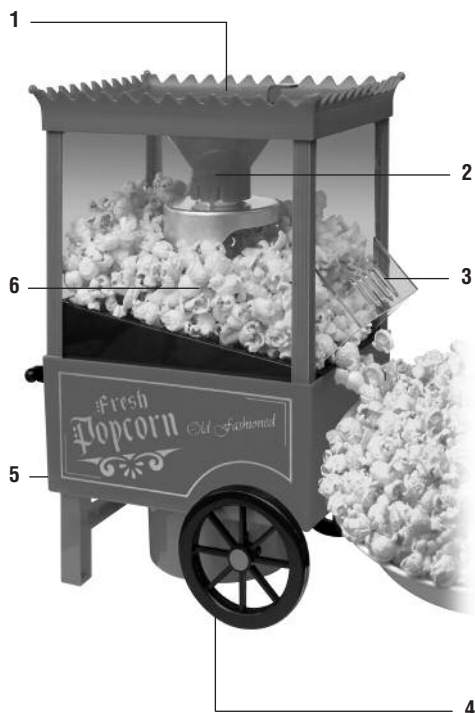

1	Couvercle doseur
2	Glissière
3	Sortie
4	Roues
5	Bouton Marche / Arrêt
6	Élément chauffant

Recommandations de sécurité particulières

- Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater les grains de maïs. Ne jamais placer dans l'appareil du beurre, de l'huile, du sucre, du sel, du maïs frais ou de l'eau, au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil. Utilisez exclusivement du maïs sec.
- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 5 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger votre appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Les roues de l'appareil (4) ne sont pas fonctionnelles et ne roulent pas.
- Les popcorns expulsés par l'appareil sont très chauds. Prenez garde à ne pas vous brûler.

Recommandations de sécurité générales

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. L'emploi de l'appareil doit être exclusivement réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes en vigueur.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

Lors de la première utilisation

- Déballez votre appareil.
- Otez le couvercle doseur (1) et dégagez le corps supérieur de l'appareil de sa base.
- Nettoyez le couvercle doseur (1) et le corps supérieur avec de l'eau, un détergent doux et une éponge non abrasive.
- Séchez soigneusement le couvercle doseur (1) et le corps supérieur de l'appareil.
- Remontez votre appareil.

Mise en service

- Posez votre appareil sur votre plan de travail ou sur une table.
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.

Utilisation

- Remplissez le couvercle doseur (1) de grains de popcorn.

Attention : ne pas placer dans votre appareil à popcorn plus de grains que la limite maximum figurant sur le couvercle doseur (1). Placer une quantité trop importante de grains de popcorn risquerait de faire prendre feu à votre appareil.

- Versez les grains de popcorn dans l'élément de chauffe (6) en les introduisant dans la glissière (2).
- Remplacez le couvercle (1) dans son logement.
- Placez un bol ou un saladier sous la sortie (3) afin de recueillir le popcorn. Choisissez un récipient large et de dimension assez grande pour accueillir le popcorn.
- Branchez votre appareil.
- Mettez votre appareil sous tension en plaçant le bouton Marche / Arrêt (5) sur 'ON'. Au bout de quelques instants, les premiers grains vont commencer à éclater.
- Quand tous les grains de popcorn ont éclaté, éteignez votre appareil.

Attention : Laissez toujours refroidir votre appareil au minimum 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater les grains de maïs. Ne jamais placer dans l'appareil du beurre, de l'huile, du sucre, du sel, du maïs frais ou de l'eau, au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil. Utilisez exclusivement du maïs sec.

Entretien

- Procédez appareil débranché.
- Laissez refroidir votre appareil minimum 1h avant de la manipuler pour le nettoyer.
- Otez le couvercle doseur (1) et dégagez le corps supérieur de l'appareil de sa base.
- Nettoyez le couvercle doseur (1) et le corps supérieur avec de l'eau, un détergent doux et une éponge non abrasive.
- Séchez soigneusement le couvercle doseur (1) et le corps supérieur de l'appareil.
- Remontez votre appareil.

Quelques recettes et conseils

Pour ces recettes nous vous conseillons d'utiliser du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

L'utilisation de maïs frais comme de maïs trop ancien, risque de faire brûler votre appareil.

Si votre maïs est trop ancien et/ou desséché, vous pouvez le 'rafraîchir' en suivant ces conseils :

- Placez les grains de popcorn dans un récipient
- Versez dans le récipient une tasse à thé d'eau pour chaque tasse de popcorn.
- Placez au réfrigérateur durant 3 jours et remuez fréquemment les grains de popcorn dans leur eau.
- Au bout de 3 jours vous obtiendrez des popcorns frais.

Attention : ne versez jamais quelque assaisonnement que ce soit (sel, poivre, épices, sucre, sauces, ...) dans l'appareil. Assaisonnez toujours vos popcorns une fois qu'ils ont éclaté et qu'ils sont dans le récipient.

- Faites fondre du beurre ou de la margarine au micro-onde. Versez sur les popcorns préparés et agrémentez de sel.
- Assaisonnez d'herbes et de condiments, tels de l'ail en poudre, du curry, du basilic, de l'origan, ...
- Saupoudrez de parmesan râpé.

• Popcorn sucré :

Préparez du popcorn frais, et ajoutez-y du beurre ou de la margarine. Saupoudrez d'1/4 de tasse de sucre avec un peu de cannelle. Dégustez !

• Popcorn à l'ail et aux fines herbes :

Préparez du popcorn frais. Dans un bol mélangez de l'ail en poudre avec les herbes de votre choix. Faites fondre un peu de margarine ou de beurre et versez sur les popcorns. Saupoudrez d'ail et de fines herbes.

Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Puissance :	850 W

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Siméo