

- Attendez l'arrêt complet du disque (5), puis placez une mesurette de sucre (soit environ 10 g) dans la coupelle située au centre du disque propulseur (5).
- Répartissez le sucre dans la coupelle avec le manche de la mesurette pour en disposer de manière égale dans toute la coupelle.
- Positionnez le bouton marche/Arrêt (2) sur la position 1. Le disque (5) va se mettre à tourner et les lampes situées dans l'élément chauffant vont s'allumer et rougir.
- Au bout de quelques minutes (3 à 5) des filaments de sucre vont s'échapper de l'appareil. Munissez-vous alors une baguette en bois ou un cône de papier.
- Faites tourner le cône/la baguette au dessus du bol de manière à accrocher les filaments de sucre dessus. Une fois que les premiers filaments sont accrochés, placez-vous au-dessus du disque propulseur et continuez à faire tourner le cône/la baguette entre vos doigts.

Conseil : Pour obtenir une barbe à papa bien aérée, veillez à ne pas trop serrer les filaments entre eux.

- Eteignez votre machine à barbe à papa quand il ne sort plus de filaments de sucre du disque propulseur.
- Attendez l'arrêt complet du disque propulseur pour mettre une nouvelle mesurette de sucre et refaire une barbe à papa.

Entretien

- Procédez aux opérations d'entretien uniquement appareil refroidi et débranché.
- Retirez le disque propulseur (5) de l'élément chauffant en le tirant vers le haut. Prenez garde de le tirer droit.

- Déverrouillez le bol (6) en le dévissant.
- Nettoyez le bol avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle.
- Vous éliminerez aisément les traces de sucre présentes sur le disque propulseur en le faisant tremper quelques minutes dans de l'eau chaude.
- Nettoyez le corps de l'appareil ainsi que la partie externe de l'élément chauffant au moyen d'une éponge humide.
- Ne plongez en aucun cas votre appareil dans l'eau. De même, évitez autant que possible d'approcher les lampes de l'élément chauffant lors des procédures d'entretien, elles sont très fragiles.
- Nous vous conseillons de procéder à ces opérations de nettoyage après chaque utilisation, sans cela les résidus de sucre refroidi risquent de boucher le disque propulseur, rendant votre appareil inutilisable.

Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Puissance	400 W

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Siméo

ELECTROPEM Parc d'Activités "Les Découvertes"

8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67542 Mundolsheim Cedex - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04

Internet : www.electropem.com - E-mail : info@electropem.com

Siméo

Notice d'utilisation




**MACHINE A BARBE A PAPA
GAMME NOSTALGIA
DV 901**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

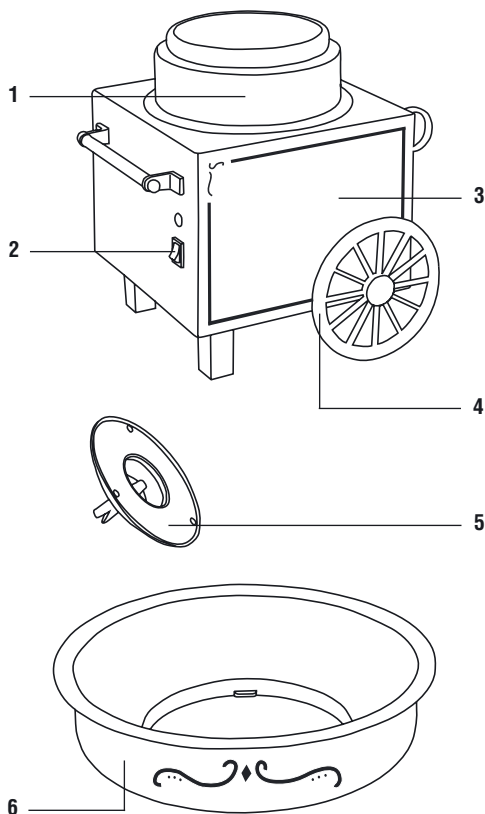

1	Élément chauffant
2	Bouton Marche/Arrêt
3	Corps de l'appareil
4	Roues
5	Disque propulseur
6	Boî

Recommandations de sécurité particulières

- Ne jamais placer dans l'élément chauffant (1) ou sur le disque propulseur (5) du beurre, de l'huile ou de l'eau au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Ne jamais glisser la main à l'intérieur du bol lorsque l'appareil est en fonctionnement. Patienter au minimum 5 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Ne pas placer plus d'une mesurette de sucre à la fois dans la coupelle du disque propulseur (5).
- N'utiliser que du sucre fin, ne pas utiliser de cristaux de sucre, sucre glace, ... au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger votre appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Les roues (4) ne sont pas fonctionnelles et ne tournent pas.

Recommandations de sécurité générales

- **Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet !**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité, employer exclusivement des dispositifs homologués et conformes aux normes en vigueur.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

Lors de la première utilisation

- Déballez votre appareil.
- Nettoyez le disque propulseur (5), le bol (6), le corps de l'appareil (3) ainsi que la cuillère doseuse avec de l'eau additionnée d'un détergent doux (type produit vaisselle).
- Séchez soigneusement ces différents éléments.

Attention : ne pas mouiller les lampes placées sous la grille de l'élément chauffant, au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.

- Remontez votre appareil en suivant les indications du paragraphe "Mise en service" de cette notice.

Mise en service

- Posez votre appareil sur un plan de travail ou une table.
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.
- Placez le disque propulseur (5) sur l'axe situé au centre de l'élément chauffant (1). Assurez-vous que le disque (5) soit convenablement placé. Il ne doit rester qu'un interstice d'environ 1 cm entre l'élément chauffant et le disque (5).
Si l'écart est plus important, le disque est mal positionné. Ôtez-le et assurez-vous que la tige traversant l'axe n'empêche pas le disque de descendre. Si tel était le cas, tournez l'axe de manière à ce que le disque (5) s'insère convenablement.
- Placez le bol (6) en le glissant autour de l'élément chauffant. Vissez le bol jusqu'à ce qu'il soit stoppé par les arrêts pratiqués sur la paroi extérieure de l'élément chauffant.

Réalisation de barbe à papa

- Préparez votre machine comme indiqué au paragraphe "Mise en service"
- Positionnez le bouton marche/Arrêt (2) sur la position 0.
- Branchez votre appareil.
- Positionnez le bouton Marche/Arrêt (2) sur la position 1 et laissez fonctionner votre appareil "à vide" durant 5 minutes. Ceci va permettre de chauffer les lampes à quartz situées dans l'élément chauffant et va vous assurer d'un résultat rapide et de qualité. Une fois ce délai écoulé, placez le bouton Marche/Arrêt (2) sur la position 0.